

# 室内伸縮竿

**LP1120KF**

※ランドリーフックKF30用

**LP1120KG**

※ランドリーフックKG30用

**耐荷重：10kg**（洗濯物は均等に吊るしてください。）



- 本製品は室内専用です。
- 洗濯物干し以外の用途に使用しない。

# 取扱説明書

このたびは「室内伸縮竿」LP1120KF/LP1120KGをお買い求めいただき、ありがとうございます。この商品は「ランドリーフック」KF30/KG30へ取付けて使用する物干竿です。この取扱説明書をよくお読みいただき、安全にご利用ください。

※施工業者様へ  
この取扱説明書は必ずお客様へお渡しください。



## 警告

この表示は、誤ると「死亡又は重傷を負う可能性が想定される」内容です。

- 洗濯物の室内物干し以外の用途に使用しない。
- 洗濯物を干しているときに、火気や暖房器具などを近づけない。
- 小さな子どもがいる家庭では、ぶつかったり、ぶらさがったりしないように十分注意する。
- 物干竿を振り回したり、遊具などとして使用したりしない。
- 耐荷重10kgを超えた総重量の洗濯物を吊るさない。




## 注意

この表示は、誤ると「傷を負うか又は、物的障害の可能性が想定される」内容です。

- 室内専用のため、浴室や屋外では使用しない。
- 分解や改造はしない。
- 本製品を使用中に、ぐらつきが生じた場合は使用を中止する。
- 竿の伸縮部のロック機構はありませんので、使用時に注意する。

## 各部の名称

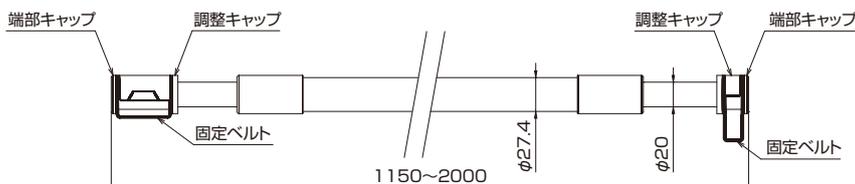

LP1120KF

※KF、KGタイプによって調整キャップおよび固定ベルトの形状が違います。購入された品番の内容を確認してください。

LP1120KG

## 梱包詳細



## 取付方法

- ① 端部キャップを図の方向へ回転させ竿から取外す。
- ② 調整キャップを竿先端の爪がパチンと止まるまで嵌めこみ固定する。
- ③ 固定ベルトを図の方向で嵌める。ベルトの外側はアーム(KF30/KG30)へ通すために開いておいてください。
- ④ アーム(KF30/KG30)へ竿を乗せた後、開いているベルトの端を調整キャップに嵌める。
- ⑤ 端部キャップを竿に嵌め、図の方向へ回転させて固定する。
- ⑥ 竿やベルトがアームより外れない事を確認する。

※上記取付方法はLP1120KGです。(LP1120KFの取付方法も同様となります。)

## 洗濯物を干す際の注意

- 洗濯物は、竿に均等に干してください。



## お手入れ方法

- 製品は水で濡らして固く絞ったやわらかい布などでふきとる。また、しつこい汚れは、中性洗剤を含ませた布でふいた後、水で濡らして固く絞った布などでふきとる。

●本製品を掃除する際、シンナー、ベンジンまたはアルコール及び有機溶剤を含むガラスクリーナーなどは使用しない。

●製品・取付にぐらつきが無いが、定期的な点検し、異常があった場合は使用を中止する。

## 基本仕様

品名	室内伸縮竿
用途	室内用洗濯物干し竿
型番	LP1120KF/LP1120KG
総重量	550g
材質	アルミ、POM、LDPE
原産国	日本



**タカラ産業株式会社**

〒577-0013  
大阪府東大阪市長田中2丁目2番30号 長田エミネスビル2F  
TEL(06)7711-3080

<http://www.takaranet.co.jp> 150203

- 第三者に譲渡・貸与される場合も、この取扱説明書を必ず添付してください。
- 本製品に関するお問い合わせは、お求めの販売店もしくは弊社にご連絡ください。